



Comment
peindre une
chambre à
coucher ?

Vos travaux de
peinture en 3 étapes.



Votre résultat compte. Sigma.



Des murs lisses
et parfaitement
peints sont
un régal
pour l'œil !

Mais comment procéder ?
Avec un petit coup de peinture..

Produits nécessaires

Préparation :


- ☑ ProGold Nettoie-tout
- ☑ ProGold Feuille de protection
- ☑ ProGold Masking Tape jaune ou mauve
- ☑ ProGold Masking Tape avec feuille

Finition :

- ☑ SigmaPearl Clean Matt
- ☑ ProGold Manchon Anti Goutte
- ☑ ProGold Brosse de peintre,
série Classic 7500

S1000-N
S2050-G80Y
S3040-B30G

Pour plus d'informations, consultez le guide
des travaux de peinture sur www.sigma.be,
notre service technique via info@sigma.be
ou votre point de vente Sigma.

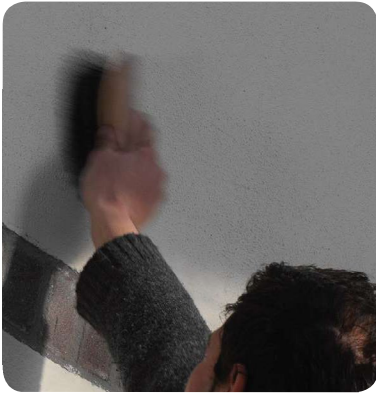

Étape 1 Préparation

Dégagez au maximum la pièce et recouvrez soigneusement les meubles et le sol. Dépoussiérez et nettoyez le mur. Ensuite, masquez soigneusement les portes, fenêtres et appuis de fenêtres. Masquez également la partie supérieure des plinthes afin d'éviter des éclaboussures de peinture.



Étape 2 Traitement préalable

Sélectionnez le produit approprié pour vos murs et mélangez-le soigneusement. Vous trouverez des informations supplémentaires sur sigma.be.

Dans le cas de murs qui ont déjà été peints, un primer n'est généralement pas nécessaire.

Si le support est fortement souillé ou endommagé, un traitement préliminaire peut s'avérer nécessaire.

Pour ce faire, consultez le site sigma.be/schilderkluswijzer



Étape 3 Finition

Procédez toujours selon le même schéma : Répartissez le mur en carrés imaginaires d'environ 1m². Travaillez selon des bandes verticales, de haut en bas. Commencez au niveau des plus petits plans, par exemple à côté d'une fenêtre ou d'une porte. Peignez tout d'abord les bords d'un plan d'environ 1 m² à l'aide d'une brosse. Appliquez ensuite suffisamment de peinture à l'aide d'un rouleau de peintre, étalez la peinture selon des bandes horizontales jusqu'à ce qu'elle soit uniformément répartie, et terminez en lissant de bas en haut. Terminez chaque plan de bas en haut.

Conseil : veillez à ce que le plan précédent soit encore humide avant de peindre le plan de chevauchement. Peignez chaque mur d'une seule traite, sans marquer de pause.

Enfin, retirez soigneusement la bande de masquage directement après les travaux afin d'éviter d'endommager la peinture.