


Metodeskema til bestemmelse af tidligere behandling

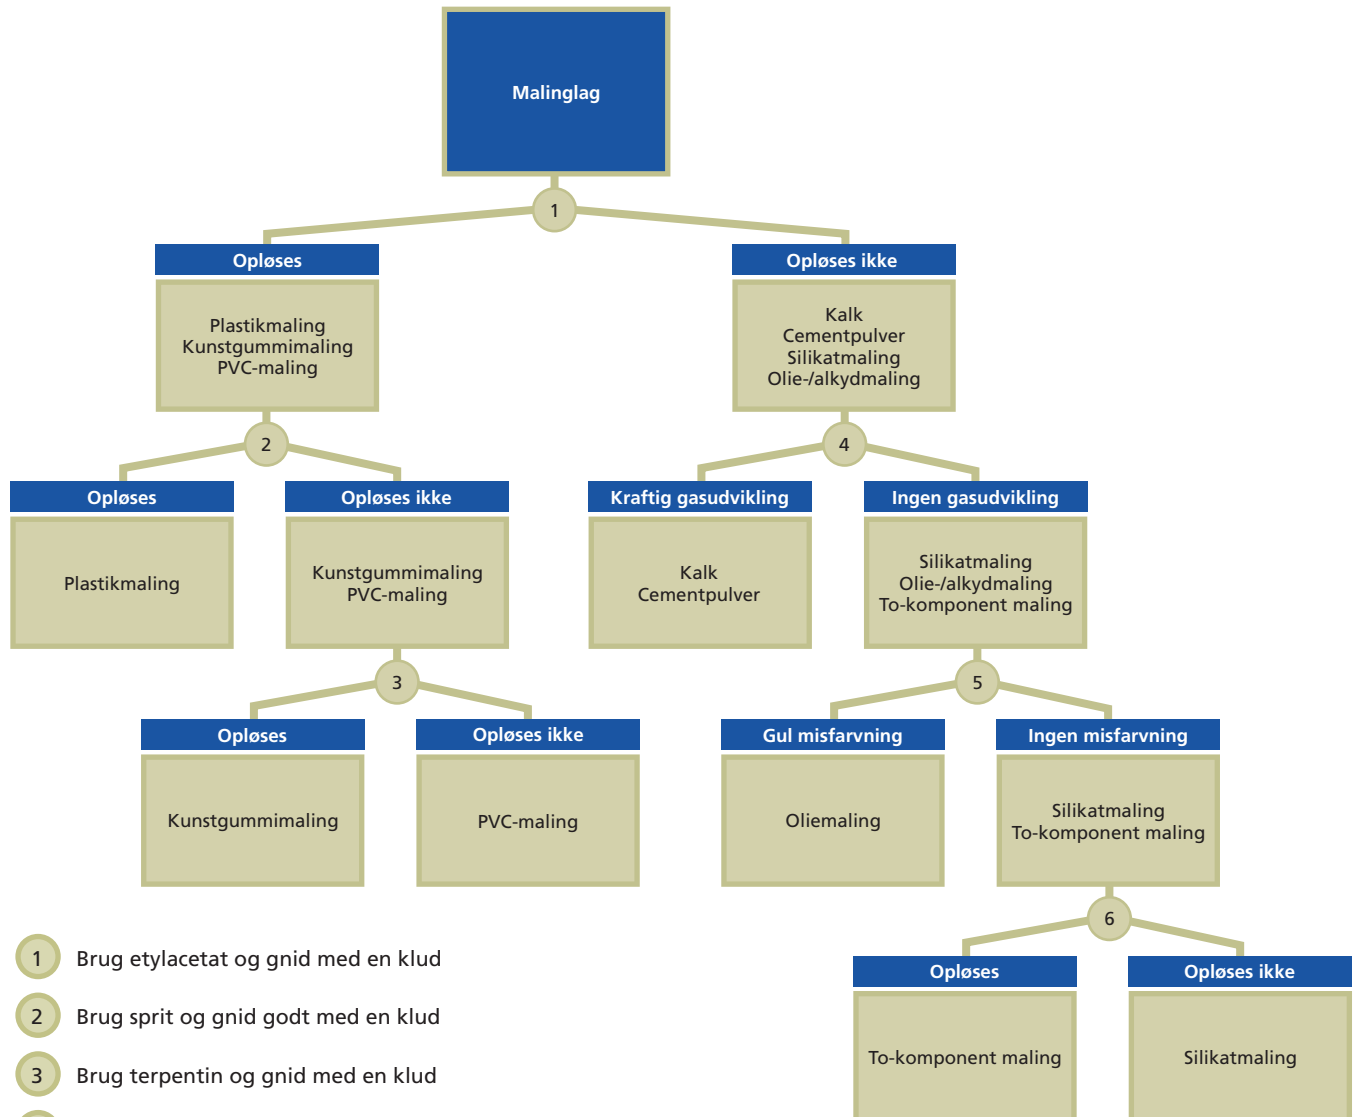

- 1 Brug etylacetat og gnid med en klud
- 2 Brug sprit og gnid godt med en klud
- 3 Brug terpentin og gnid med en klud
- 4 Dryp lidt svovlsyre (5% - ig) på fladen og studér forløbet
- 5 Stryg lidt lud på fladen og kontrollér efter en stund
- 6 Tryk lidt methylenchloridholdig lakfjerner på fladen og kontrollér resultatet